

Referencelampe monteret på tavlevogn.

Brug af referencygte til kontrol af gule blinklygter

Lokalitet:	
Tidspunkt og dagslysforhold:	
Identitet af de gule blinklygter:	
Ansvarlig for vejarbejde:	
Tilsynsførende:	

Fremgangsmåde:

1. monter referencygten ved de gule blinklygter
2. stil funktionsomskifteren på det ønskede program til de gule blinklygter
3. stil lysstyrkeomstilleren til regulering (NORM)
4. sæt afbryderen på ON
5. gå tilbage til et passende sted
6. vurder om de gule blinklygter lyser omtrent lige så kraftigt som referencygten
7. vurder om de gule blinklygters blinkperiode er omtrent som hos referencygten
8. vurder om de gule blinklygters lystid er omtrent som hos referencygten

ad 1. Referencygten skal pege i omtrent samme retning som lygterne. Ved regulering må lysføleren ikke belyses af lygterne og må ikke stå i skygge af for eksempel tavlevogn eller køretøj.


Ad 3. MIN kan benyttes om natten og MAX i kraftigt solskin.

Ad 5. Stedet bør være så man ser omtrent direkte ind i lygterne på en afstand på 50 til 100 m.

Ad 6. Det kan være en fordel at bringe referencygten i takt med lygterne ved brug af reset knappen. Sæt kryds i skema 1.

Ad 7. Tæl antal perioder hos lygterne ved for eksempel ti perioder af referencygten. Sæt kryds i skema 2.

Ad 8. Sæt kryds i skema 3.

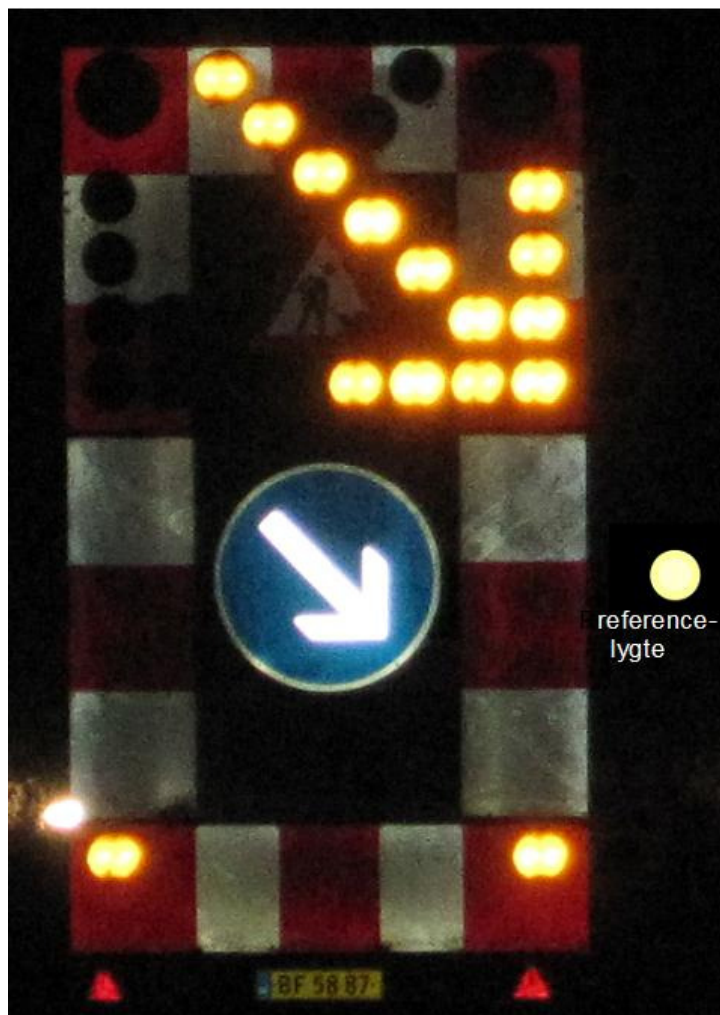

Skema 1: Lygternes styrke i forhold til referencygten.

Meget svagere	Klart svagere	Omtrent ens	Klart kraftigere	Meget kraftigere

Skema 2: Lygternes periode i forhold til referencygten.

Meget kortere	Klart kortere *)	Omtrent ens	Klart længere **)	Meget længere
*) 5 til 10 % flere eller færre perioder				
**) over 10 % flere eller færre perioder				

Skema 3: Lygternes lystid i forhold til referencygten.

Meget kortere	Klart kortere	Omtrent ens	Klart længere	Meget længere